


2.2 Revisión del teléfono

2.2.1 Teléfono

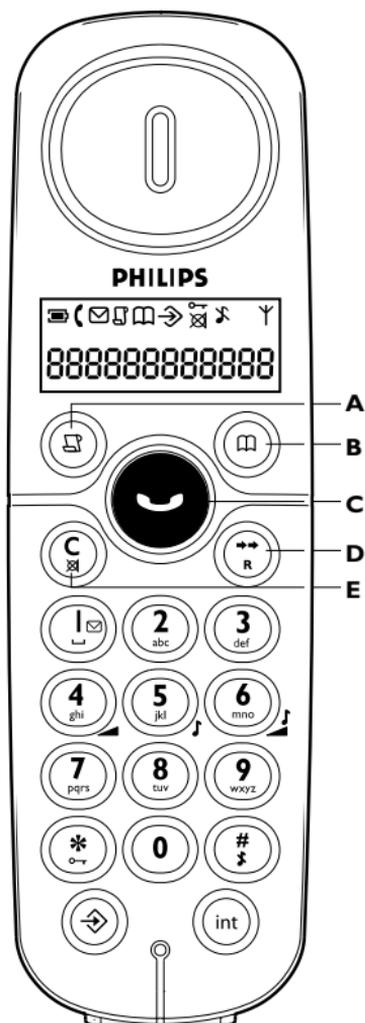

A Tecla de Diario de llamadas

En el modo inactivo: Presionar para ingresar a la lista de Diario de llamadas

B Tecla de Agenda

En el modo inactivo: Presionar para ingresar a la agenda

C Tecla de Hablar

En el modo inactivo: Presionar para responder cuando haya una llamada entrante

En el modo inactivo: Presionar para hacer una llamada

Durante una llamada: Presionar para terminar una llamada

D Tecla de Remarcar/

Corte rápido

En el modo inactivo: Presionar para ingresar a la lista de remarcado

En el modo de premarcado: Presionar para insertar un corte rápido

Nota

El primer dígito no puede ser un corte rápido durante el premarcado.

E Tecla de Borrar/Atrás/

Silenciar

En el modo de edición/premarcado: Presionar para borrar un carácter/dígito

En el modo de edición/premarcado: Presionar varios segundos para borrar todos los caracteres/dígitos

En los modos revisión de agenda/revisión del diario de llamadas/revisión de la lista de remarcado: Presionar para salir al modo inactivo